



Ввімкнення наріву за програмою. Перейдіть до меню встановлення часу і дочекайтеся виходу в режим нагріву. При роботі обігрівача за програмою по чергово відображається температура і час.



Вимкнення нагріву за програмою. Просто змініть задану температуру «Р» і зачекайте 5с. Пролунають короткі звукові сигнали, таймер перестане відображатися, задана температура 'Р' буде підтримуватися постійно.

Примітки:

- Щоб змінити значення температури «Р» зі збереженням роботи за програмою, відразу після установки температури, поки значення блимає (5с), одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2с) до звукового сигналу (відбудеться перехід до меню установки часу), після чого почекайте виходу з меню налаштувань.


- Після відключення живлення всі установки температур і програм зберігаються в пам'яті контролера постійно, а хід таймера - протягом 7 діб. Після довгострокової відсутності живлення просто підлаштуйте поточний час таймера.




Приклади налаштування режимів обігріву добового циклу



задана температура 'Р'
кожен день з 8.00 до 8.59



максимальна темп. 55C
кожен день з 18.00 до 18.59



нагрів вимкнено
кожен день з 9.00 до 9.59

Приклади налаштування режимів обігріву тижневого циклу



задана температура 'Р'
кожен 1 день тижня
з 6.00 до 6.59



нагрів вимкнено
кожен 3 день тижня
з 18.00 до 18.59



максимальна темп. 55C
кожен 2 день тижня
з 5.00 до 5.59



ВІДЕО ІНСТРУКЦІЯ
З НАЛАШТУВАННЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА



РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ ПРОГРАМАТОР

ERA 1

НАЛАШТУВАННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Перед вмиканням рушникосушарки в електричну мережу переконайтесь у відсутності пошкоджень шнура живлення та штепсельної вилки. Вставте штепсельну вилку в розетку електричної мережі живлення 220V. Ввімкніть кнопку живлення, попередньо знявши з неї захист. Кнопка живлення знаходиться біля виходу шнура живлення з задньої сторони стійки рушникосушарки.

Під час роботи рушникосушки на дисплеї відображається поточна температура перетинок (термометр з діапазоном вимірювання від -9,50°C до +99,5°C). Знак «Крапка» - нагрів дуг, почергово блимає з переривом 1сек. Почергове відображення температури і часу означає, що працює програма обігріву за розкладом.

Встановлення температури рушникосушки

Натисніть будь-яку кнопку. Поки блимає задане значення температури кнопками (+) та (-) задайте потрібну температуру (для прискорення утримуйте кнопку) від 30 до 55°C. Через 5 сек налаштування збережуться і увімкнеться режим обігріву (блимання припиниться)

Блокування кнопок (захист від дітей)

Для блокування витягніть вилку з розетки*, затисніть кнопку плюс (+), вставте вилку в розетку, відпустіть кнопку після появи індикації [Loc] та звукового сигналу. У заблокованому стані при натисканні кнопок буде показано [Loc] і пролунає звуковий сигнал.

Для розблокування витягніть вилку з розетки, затисніть кнопку мінус (-), вставте вилку в розетку, відпустіть кнопку після появи індикації [UnLo] та звукового сигналу.

Вимкнення і ввімкнення

Натисніть і утримуйте будь-яку кнопку більше 2 секунд до появи відповідної індикації [On] або [OFF] та звукового сигналу. У вимкненому стані обігрівач працює в режимі термометра - відображається температура повітря у приміщенні, яскравість індикатора знижено. При натисканні кнопки відображається [OFF].

Регулювання яскравості світіння індикатора




У вимкненому стані короткочасно натисніть обидві кнопки. Протягом 3 секунд і поки відображається [LIGH], кнопками (+)/(-) відрегулюйте яскравість індикатора.

Контроль заземлення

Прилад постійно контролює наявність заземлення і в разі його відсутності видає попередження [Grnd]. Далі, в залежності від налаштувань, дозволяє або забороняє нагрів без заземлення.

Для включення / виключення заборони обігріву без заземлення необхідно в момент індикації [Grnd] натиснути і утримувати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 с витягти і одразу вставити вилку в розетку і тільки після появи індикації відпустити кнопки. Обігрів без заземлення дозволено - [nGrnd], заборонено - [Grnd].

УВАГА! Робота без заземлення допускається лише для перевірки працездатності приладу. Відповідальність за наслідки використання приладу без заземлення несе користувач.

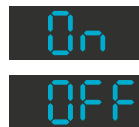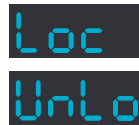

НАЛАШТУВАННЯ НАГРІВУ ЗА РОЗКЛАДОМ (ПОГОДИННЕ ПРОГРАМУВАННЯ)




Терморегулятор може здійснювати нагрів згідно добового або тижневого циклу. Для кожної години доби (24 години) або тижня (24x7=168 годин) можна задати свій режим обігріву:

- 1) P - нагрів до заданої температури «P»
- 2) P - нагрів до максимальної температури 55°C
- 3) ' - (символ відсутній) нагрів вимкнено

Вибір циклу програми (добовий або тижневий розклад).

Для зміни циклу програми (доба/тиждень) в меню встановлення часу одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вийміть і вставте вилку в розетку, після появи індикації [1d] або [7d] відпустіть кнопки.

Примітка: При зміні циклу, добова програма стає програмою першого дня тижня і навпаки, першого дня тижня - добою. Програми інших днів тижня не збиваються.

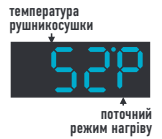

НАЛАШТУВАННЯ НАГРІВУ ЗА ПРОГРАМОЮ (ДОБОВИЙ АБО ТИЖНЕВИЙ ГРАФІК)

1. Короткочасно натисніть будь-яку кнопку. Почне блимати встановлена температура «P». При необхідності змініть значення. Поки значення блимає (5 с) одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки >2 с до звукового сигналу.

2. Почне блимати встановлений час (робота за програмою при цьому вмикається!). Встановіть правильний час (для прискорення утримуйте). Поки значення блимає (через 8 с відбудеться вихід з меню) одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки >2 с до звукового сигналу для переходу до налаштувань.

- 5.1. Якщо встановлено добовий цикл програми, відобразиться [h00P] (hour-година), наступні дві цифри (00...23) - година доби, останній символ - встановлений режим нагріву для даної години доби. Для вибору години доби натискайте кнопку (+) або (-). Щоб змінити режим нагріву, натискайте одночасно обидві кнопки. Якщо кнопки продовжувати утримувати натиснутими, то обраний режим буде копіюватися на наступні години зі звуковим підтвердженням.

- 5.2. Якщо встановлено тижневий цикл програми, почне блимати значення поточного дня тижня (d1-d7)*. При необхідності змініть значення. Наприклад, якщо сьогодні середа - встановіть «d3». Поки значення блимає (5с) одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки >2с до появи звукового сигналу.

6. З'явиться [1.00P] - перша цифра (1...7) - день тижня*, наступні дві цифри (00...23) - година доби, останній символ - режим нагріву для обраної години. Вибір години - кнопки (+) або (-), установка режиму - одночасно натиснути обидві кнопки, копіювання на наступну годину - одночасно натиснути і утримувати обидві кнопки. Передбачена можливість копіювання встановлених режимів доби (крім 7-го) на наступну, для чого при установці режиму для 23-ої години продовжуйте утримувати кнопки натиснутими до появи звукового підтвердження.

ПОРАДА: Дію виймання і встановлення вилки (вимикання/вмикання живлення приладу) під час налаштувань зручно робити за допомогою кнопки вимикання-вмикання на виробі.

